





FØR DU BEGYNNER:
Før du starter monteringen må du sjekke at du har mottatt riktig produkt, og at produktet ikke har feil eller mangler.

BEFORE YOU START THE ASSEMBLY:
Before starting assembly, check that you have received the correct product and that the product is without faults.

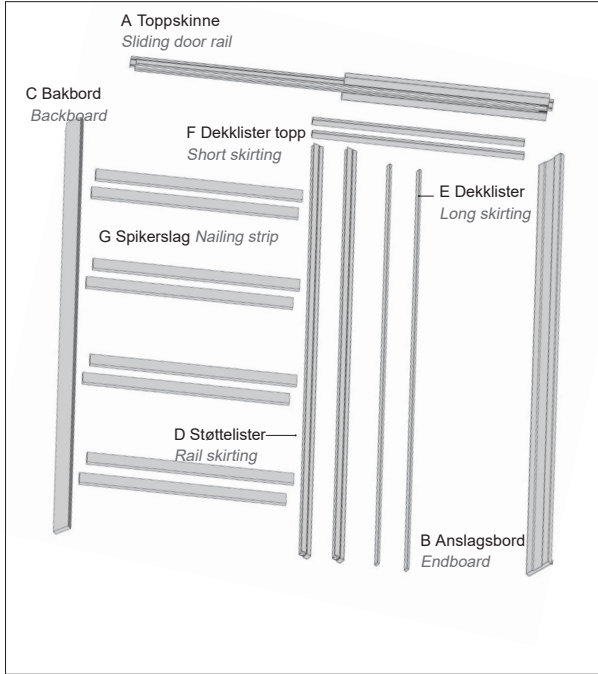


INNHOOLD CONTENTS		
A	Toppskinne Sliding door rail	1 stk/ pcs
B	Anslagsbord Endboard	1 stk/ pcs
C	Bakbord Backboard	1 stk/ pcs
D	Støttelister Rail skirting	2 stk/ pcs
E	Dekklister side Long skirting side	2 stk/ pcs
F	Dekklister topp Short skirting	2 stk/ pcs
G	Spikerslag Nailing strip	8 stk/ pcs
H-1	Skrue 20-25 mm Screws 20-25 mm	
H-2	Skrue 30 mm Screws 30 mm	
H-3	Skrue 50 mm Screws 50 mm	
I	Opphengsbrakett Hanger brackets	2 stk/ pcs
J	Hjul Set of wheels	2 stk/ pcs
K	Styrepinne Guiding pin	1 stk/ pcs


INNHOOLD BESLAGPOSE CONTENTS FITTING BAG

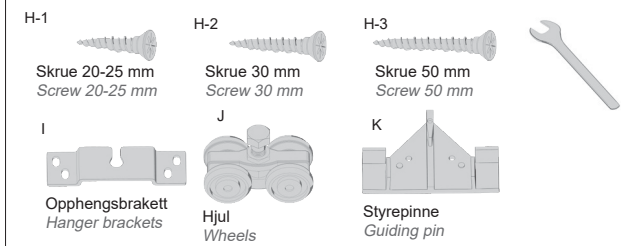


VERKTØY TOOLS

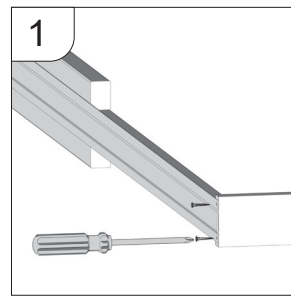


1
Monter bakbord (C) til toppskinnen (A) med 2 medfølgende skruer (H-2)
Mount the backboard (C) to the sliding door rail (A) with 2 supplied screws (H-2)

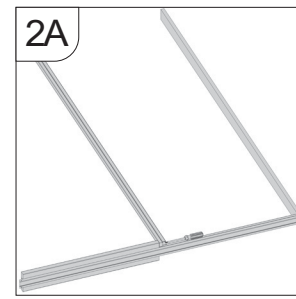


2A
Monter støttelister (D) til toppskinnen med de to medfølgende skruene (H-3). Anbefalt 2 personer for dette
Mount the rail skirting (D) to the sliding door rail with 2 supplied panscrews (H-3). Recommended 2 person job

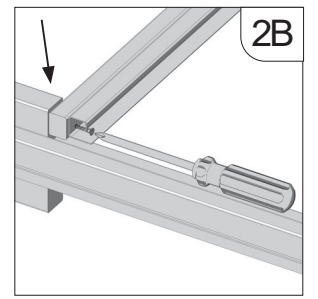

2B
NB! Pass på at støttelisten monteres riktig vei, og flukter med yttersiden til toppskinnen (se tegning 2B)
Make sure the rail skirting is mounted the correct way (drawing 2B), and flush with the outside of the sliding door rail

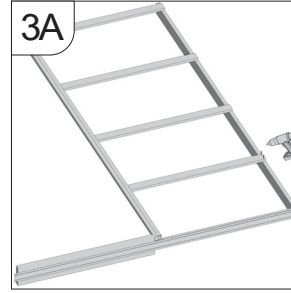


3A
Monter spikerslagene (G) i støttelisten, og skru fast spikerslaget til bakbordet med medfølgende skruer (H-1) NB! Forbor før skruing!
Install the nailing strip (G) in the rail strip and screw the nailing strip to the backboard with included screws (H-1) Important! Pre-drill before screwing!

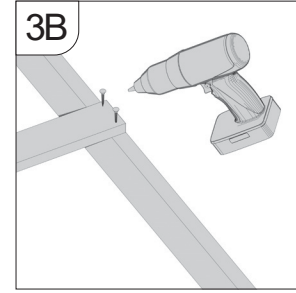


3B
Spikerslaget (G) monteres i støttelisten (D) som vist på bildet. NB! Forbor før skruing!
The nailing strips (G) are mounted in the rail skirting (D) as shown in picture 3B. Important! Pre-drill before screwing!




4
Snu karmen forsiktig og gjenta monteringen av støttelist og spikerslag
Turn the frame gently and repeat fitting the nailing strips to the rail skirting and backboard

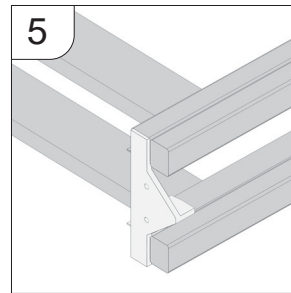


5
Fest styrepinnen (K) forsiktig mellom åpningen i støttelistene (D)
Mount the guiding pin (K) to the rail skirting (D) gently

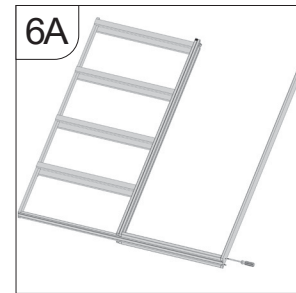

6A
Skrue anslagsbordet (B) til toppskinnen (A) med medfølgende skruer (H-3) (Bilde 6B) NB! Forbor før skruing!
Mount the endboard (B) to the sliding door rail (A) with included screws (H-3) (Image 6B) Important! Pre-drill before screwing!

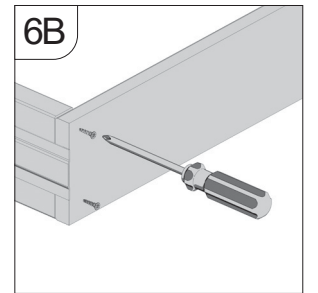


6B
Nærbylde NB! Forbor før skruing!
Closeup Important! Pre-drill before screwing!

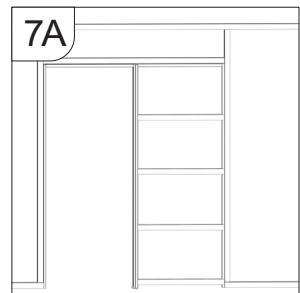


7A
Den sammensatte skyvedørskarmen kan nå forsiktig løftes inn i veggutsparingen. Fest karmen i lodd og vater. Bruk kiler. Fest skyvedørskarmen til stenderverket, enklest med stiftepistol eller stifter. Kan også bruke skruer, men da bør skruene i anslagsbordet dekkes. OBS! Skal gulv høyere enn 7 mm legges etter monteringen av karm, må det tas hensyn ved monteringen i vegg. Karm skal monteres i høyde med ferdig gulv

The finished sliding door frame can now be gently lifted into the wall gap. Mount the frame in level and use wedges. Mount the sliding door frame to the stud, easiest with staple gun or stapler. Can also use screws, but then the screws in the endboard must be covered. Note! If any flooring thicker than 7 mm is to be installed after assembly, the whole sliding door frame must be elevated from the floor with same height as the flooring.

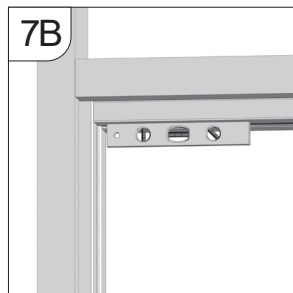


7B
NB! Det er viktig at toppskinnen er i vater. Rett inn sidestykkene i lodd og fest styrepinnen til gulvet med skruer (H-2) (Bilde 7C)


NB! It is important that the sliding door rail is in level. Straighten up the skirting in weights and attach the guiding pin to the floor using screws (H-2) (Image 7C)

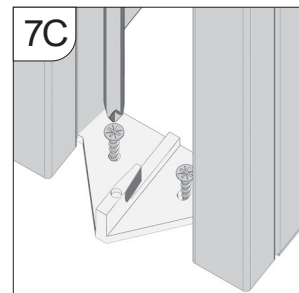


7C
Nærbylde
Closeup

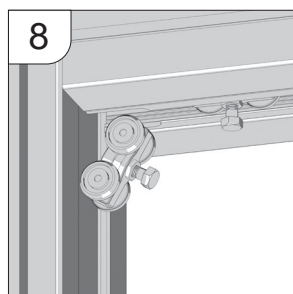


8
Før hjulene (J) opp og inn i glideskinnen (A)
Guide the wheels (J) up and into the slide rail (A)

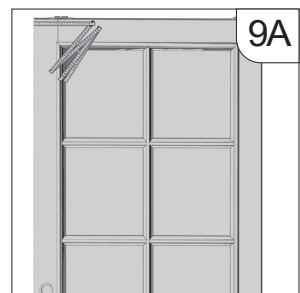


9A
Fest opphengsbraketter (I) 5 cm fra kanten av dørbladet (bilde 9B)
Attach the hanger bracket (I) 5cm from the edge of the doorleaf. Make sure that the brackets are in the center of the door leaf (image 9B)

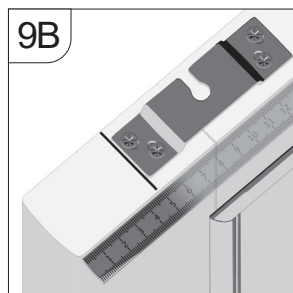

9B
Nærbylde
Closeup

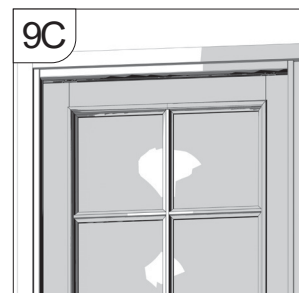


9C
Heng dørbladet på plass
Hook the leaf onto the hanger brackets

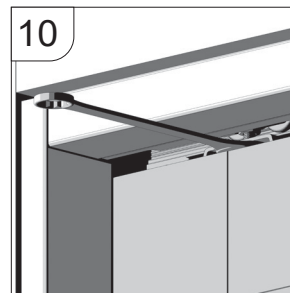

10
Juster høyden på dørbladet med opphengsbolten. Skru låsemutteren fast

Use the spanner to adjust the height and the angle of the door leaf by turning the hanging bolts mounted on the wheel carriages

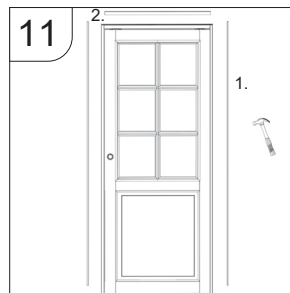

11
Stift fast de medfølgende dekklistene, først sidene (E) og deretter topp (F). Pass på at det er ca 5 mm klaring på hver side mellom dørblad og dekklistene

Nail the skirting (E) on each side of the door opening first, followed by the skirting (F) on the top of the door leaf opening. There is to be a clearance of approximately 5 mm on each side between door leaf and skirting

SKYVEDØRSKARM TIL 2-FLØYET ÅPNING POCKET SLIDING DOOR FRAMES AS DOUBLE DOOR FRAMES

1
Bruk 2 standard skyvedørskarm og monter dem mot hverandre. Anslagsbord skal da ikke monteres
Use two sliding door frames, and mount them, each in one direction. There is no need for end boards

2
Monter karmene sammen ved bruk av samlebeslag (bestilles separat, nobbnr. 45948174)
Assemble the frames using the supplied bracket (ordered separately nobbnr. 45948174)

3
Monter 2 stk stopper (bestilles separat) for å sikre at dørbladene stopper i senter av rammen. Tilpass og stift dekklistene.
Mount 2 pcs stopper (ordered separately) to ensure that the door leafs stop in the center of the frame/ opening. Customize and staple your skirting

FØLG QR-KODEN FOR Å SE MONTERINGSVIDEO PÅ YOUTUBE

SCAN QR-CODE TO WATCH ASSEMBLY VIDEO ON YOUTUBE

PRODUSENT:
PRODUCER:

SCANFLEX

Scanflex AS
Postboks 155
4795 Birkeland, Norway

Tlf. +47 37 28 00 00
post@scanflex.no
pocket.no

